

## Verklebe Hinweis

Geschätzter Kunde, dieses Dokument soll Ihnen das Applizieren von Selbstklebefolien vereinfachen.

### 1. Vorbehandlung


Farbfolien haften ausgezeichnet auf nahezu jedem sauberen, trockenen und glatten Untergrund. Auch leicht poröse Materialien können mit der richtigen Vorbehandlung verklebt werden. In jedem Fall muss der Untergrund frei von Fett, Wachs und Silikon sein. Ideal sind wetterbeständige Untergründe wie Aluminium, Glas oder Lackierungen. Um eine gute Endhaftung zu erreichen, muss die minimale Verklebetemperatur eingehalten werden ( nicht unter +7°C). Die Mindesttemperatur sollte noch 24 Stunden nach der Verklebung vorhanden sein. Ist die Temperatur tiefer, muss die Folie unmittelbar nach der Verklebung mit einem Heissluftföhn angewärmt werden. Bei starker Sonneneinstrahlung muss die Applikation am Schatten erfolgen.

#### 1. Reinigen

Jeder Untergrund ist verschmutzt und muss vor der Verklebung sauber gereinigt werden.

Empfohlene Reiniger:

- Avery Surface Cleaner
- Sprit (kein Industriesprit)

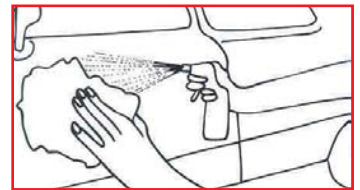


#### 2. Einmessen

Die Grafik mit Abdeckband in der gewünschten Position fixieren.




#### 3. Scharnier


Scharnier oben bei langen Schriftzügen. Dort wo Buchstaben voneinander geschnitten werden können.

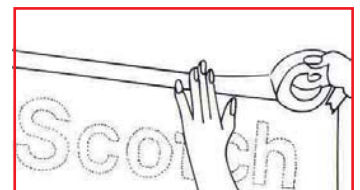

Scharnier in der Mitte bei langen Grafiken / Sujets



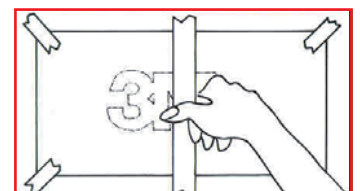


Scharnier rechts / links für kleine Schriften / Sujets



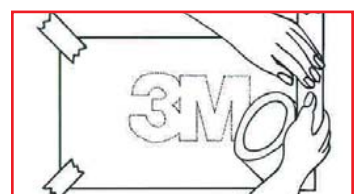


#### 4. Applizieren

Die Folienhälfte zurückschlagen, das Schutzpapier bis zum Scharnier flach abziehen. Das Schutzpapier mit einem sauberen Schnitt (Messer oder Schere) entlang dem Scharnier schneiden. Beim Scharnier oben den Schriftzug zwischen den Buchstaben senkrecht durchtrennen.

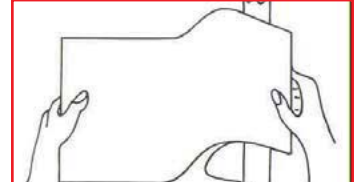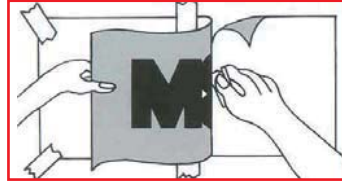
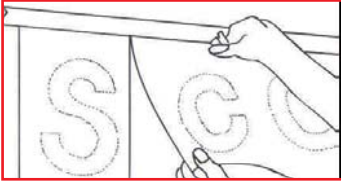


Für die Verklebung die einzelnen Folienstücke zurückklappen und ohne Kontakt mit dem Untergrund flach halten. Nun von der Mitte aus beim Scharnier beginnend die Grafik mit dem 3M Rakel oder 3M Handroller kräftig andrücken.

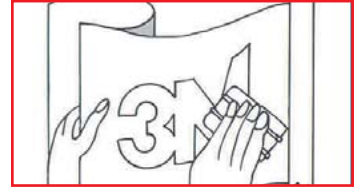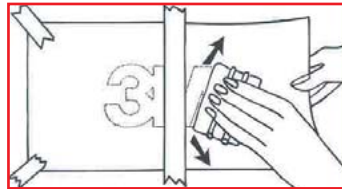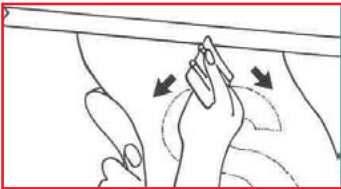

#### 5. Application Tape abziehen

Die Übertragungsfolie in einem flachen Winkel von 180° langsam abziehen.

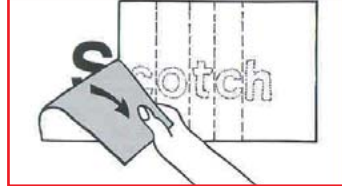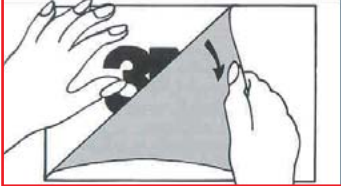

#### 6. Luftblasen

Die Luft mit dem Finger oder Rakel herausstossen (nicht mit Fingernagel!).



Neubeschriftungen sollten während 48 Stunden überhaupt nicht und in den ersten Wochen nach der Verklebung nur schonend gereinigt werden.

**Bei Fragen oder Unklarheiten stehen wir Ihnen jederzeit zur Verfügung.**